


PASSO 12 INSTALAÇÃO ELÉTRICA ESQUEMA ELÉTRICO

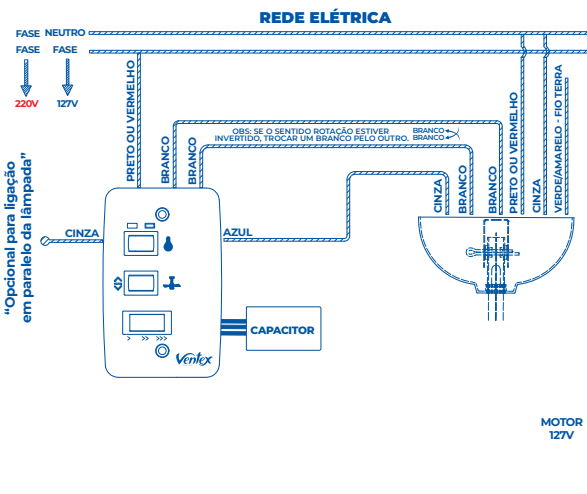

CERTIFICADO DE GARANTIA

VENTEX Indústria e Distribuidora de Materiais Elétricos LTDA. assegura seu produto contra defeitos de fabricação pelo prazo de 1 ano, a partir da data da compra. **ATENÇÃO AOS NÃO INCLUSOS NESTA GARANTIA: A)** Violações, ajustes ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela VENTEX; **B)** Utilização em desacordo com o manual de instruções do produto; **C)** Danos causados por agentes da natureza; **D)** Defeitos ou desempenho insatisfatórios provocados pela utilização do material fora das especificações, ou pela utilização em rede elétrica imprópria, ou sujeita a flutuações excessivas. O prazo da **GARANTIA** será contado a partir da data da aquisição pelo consumidor, registrado em nota fiscal de venda. A assistência técnica decorrente da garantia será prestada exclusivamente pelos serviços autorizados ou pelo revendedor da VENTEX de sua cidade. É necessário a apresentação da nota fiscal com este certificado em cada solicitação de serviço da assistência técnica autorizada, ficando sob responsabilidade do proprietário as despesas de transporte (ida e volta). Quando for solicitada assistência técnica no local de instalação, serão cobradas as despesas de transporte e locomoção.

ATENÇÃO! INSTRUÇÕES IMPORTANTES. NÃO INVALIDE A GARANTIA. Seu aparelho passou por rigorosos testes de controle de qualidade antes de chegar até você. Entretanto, para obter o máximo rendimento do mesmo, leia atentamente o manual de instruções e observe o texto abaixo antes de ligar na rede elétrica. 1) Realize conexões em seu aparelho conforme indicações no manual de instruções; 2) Certifique-se de que a tensão elétrica a ser utilizada é a mesma do aparelho; 3) Verifique se os fios utilizados nas conexões não estão em curto, provocado por rebarbas de fios ou ligações. 4) Este aparelho não se destina à utilização por crianças, pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. 5) Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho. 6) Se o usuário quiser desligar totalmente o aparelho da rede de energia, deverá incorporar um disjuntor de 02 polos à fiação fixa. 7) Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, ou pessoa qualificada, de modo a evitar riscos. **PARABÉNS, A FORÇA DO VENTO É SUA, AGORA VOCÊ PODE USAR SEU VENTILADOR, MAS ATENÇÃO NA MANUTENÇÃO.** Limpe periodicamente o ventilador com pano seco; Não utilize vassoura para limpar o ventilador; Ao executar qualquer manutenção ou substituir lâmpadas queimadas desligue a chave geral; Não toque nas pás do ventilador quando este estiver em movimento de modo a evitar acidentes; Crianças não devem operar o ventilador sem acompanhamento de um adulto; Caso o ventilador pare de funcionar, desligue o interruptor e consulte a assistência técnica autorizada, revenda ou a fábrica; Para desligar o ventilador deve-se utilizar a chave de controle instalada na parede; Realizar manutenção preventiva a cada seis (6) meses; **ATENÇÃO:** Se a chave deste modelo for substituída por uma deslizando, não esquecer de colocar o capacitor na canopla do ventilador, ligando com os dois fios brancos do motor. **AS CHAVES CAPACITIVAS TÊM LIGAÇÃO PARA PARALELO, PORTANTO, O ELETRICISTA DEVERÁ OBEDECER ÀS NORMAS DE LIGAÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA.** O instalador deve obedecer rigorosamente ao esquema de ligação. A troca dos fios no momento da instalação acarreta danos ao controle. **NOTA:** para mudar o sentido do giro, inverter as ligações dos fios pretos do motor na ligação com o capacitor. **ATENÇÃO:** SE ADQUIRIR OUTRO CONTROLE QUE NÃO SEJA DE NOSSA FABRICAÇÃO, CONSULTE O FORNECEDOR DO CONTROLE.




MANUAL DE INSTRUÇÃO


Nina Plus | Controle de parede

PASSO 01 MONTAGEM DAS GARRAS


Coloque as garras com as pontas inclinadas para cima por baixo do motor conforme mostrando na figura. Fixe-as utilizando os parafusos M6 x 25,4mm (1"). Arruela pressão 6,35mm (1/4") e as porcas sextavadas M6mm.

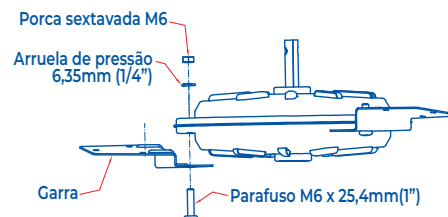

Certifique-se que os parafusos estejam bem apertados. *Obs: A posição da garra do motor deverá ficar com a ponta inclinada para cima, para garantir o perfeito funcionamento do produto.

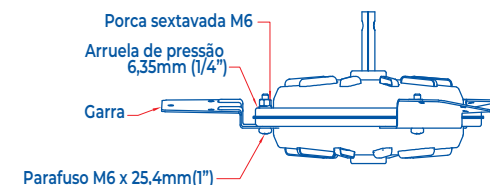


PASSO 02 PASSAGEM CABO LÂMPADA

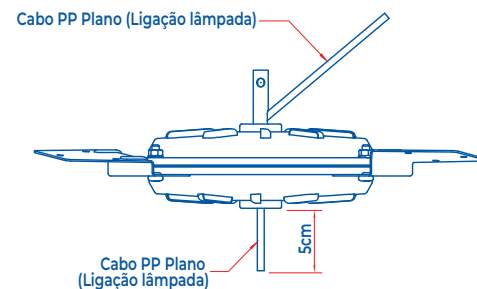


Passo o cabo PP plano preto e cinza pelo orifício lateral do eixo do motor até sair pela extremidade de baixo do eixo. *Obs: Vem no kit de instalação.

PASSO 03 MONTAGEM BUCHA NA HASTES

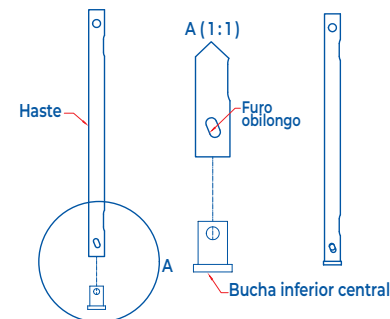


Insira a bucha inferior central na haste, deixando os furos alinhados nos furos do oblongo, conforme figura.

PASSO 04 MONTAGEM HASTE NO MOTOR

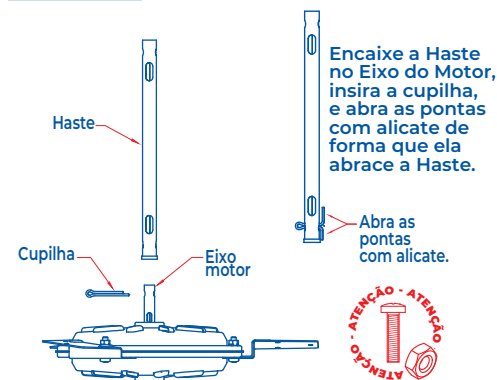


PASSO 05 PASSAGEM DO CABO PP NA HASTE

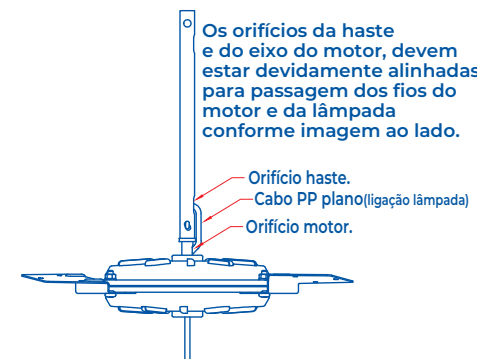

PASSO 06 MONTAGEM COPINHO E CANOPLA

Cabo ligação motor/lâmpada

Ensira o copinho na haste em seguida a canopla, passe os fios pelo orifício inferior da haste até sair pelo orifício superior conforme a imagem.

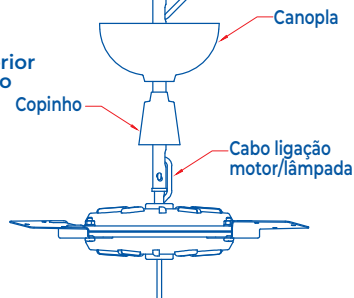

PASSO 07 MONTAGEM ANÉIS BORRACHAS

Anéis de borrachas




Encaixe os anéis de borrachas na haste, para evitar ruídos e vibrações conforme a imagem.

PASSO 08 MONTAGEM DAS PÁS


Posicione as pás abaixo das garras e fixe-as utilizando os parafusos francês 4,75mm (3/16") x 12,7mm (1/2"). Arruelas de pressão 4,75mm (3/16") e as porcas sextavadas 4,75mm (3/16") x 7,9mm (5/16") como mostra na figura, fique atento na indicação do lado de montagem das pás.

*Obs: Etiqueta (Este lado para cima).

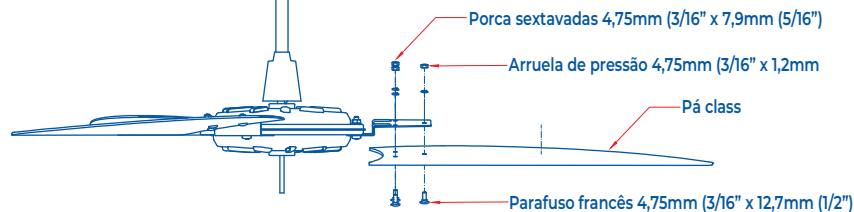

PASSO 09 MONTAGEM LUSTRE

- Rosqueie o Plafon de led 18W multicolor no eixo até o fim da rosca, certifique-se de que esteja bem apertado.
- Faça a ligação dos fios da fonte com o Cabo PP Plano da Lâmpada.
- Encaixe o Difusor no Plafon Led 18W borda infinita, observando as abas de encaixe e rosqueie o Difusor no sentido horário.

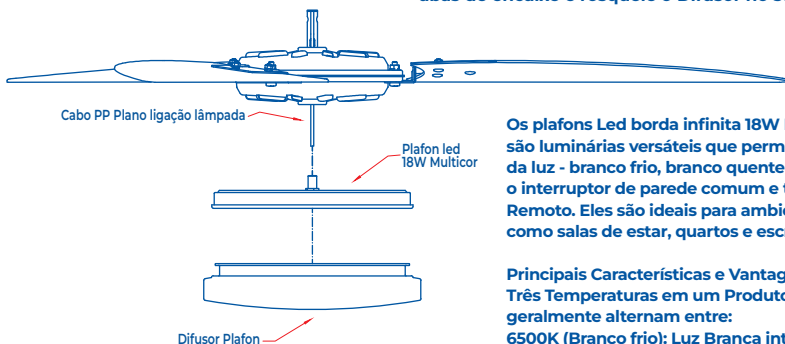

Os plafons Led borda infinita 18W Multicolor de 3 tonalidades, são luminárias versáteis que permitem alternar a temperatura da luz - branco frio, branco quente e branco neutro, utilizando o interruptor de parede comum e também pelo controle Remoto. Eles são ideais para ambientes multifuncionais, como salas de estar, quartos e escritórios.

Principais Características e Vantagens
Três Temperaturas em um Produto, geralmente alternam entre:

6500K (Branco frio): Luz Branca intensa, ideal para foco e trabalho.

3000K (Branco quente): Luz amarela, aconchegante.

4000K (Branco Frio): Luz suave, ideal para leitura e uso diário.

Funcionamento: A troca é feita desligando e ligando o interruptor da lâmpada.

MULTICOR 6.500K 3.000K 4.000K

PASSO 10 FIXAÇÃO DO SUPORTE NO TETO


Importante:

*Não utilize caixa plástica para fixação no teto, utilize caixa de metal e certifique-se de que a mesma possa suportar 5 vezes o peso do aparelho, para instalações em outro tipo de teto, forro falso ou gesso, analise antes o peso do aparelho para absoluta firmeza.

Obs: Se não tiver caixa metálica, fixar conforme instruções abaixo:

Laje: Fixe o suporte no teto e utilize bucha S10 e parafuso rosca soberba. Laje de estuque: Travar na parte superior. Viga de Madeira: Utilize dois parafusos rocas soberba na medida de 6mm (diâmetro) x 50mm (comprimento) para fixar o suporte. É necessário colocar uma travessa sobre o forro. Caixa metálica ou viga de ferro: Faça dois furos passantes de 7mm, parafuse o suporte com os parafusos de 1/4" com porcas e arruelas de 1/4". Obs: Parafusos arruelas e buchas de fixação do suporte não são fornecidos pelo fabricante.


LISTA DE COMPONENTES

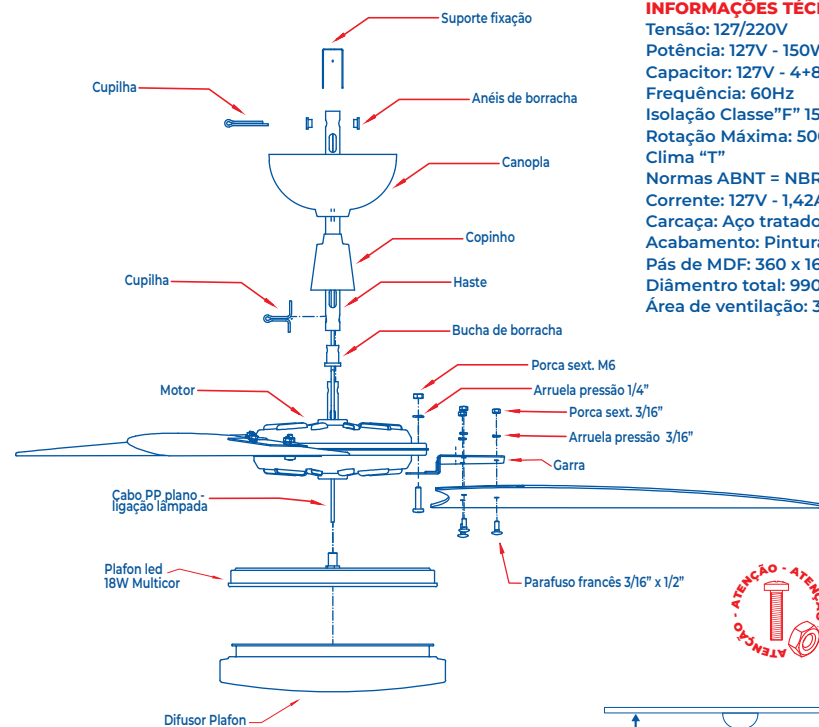

CUIDADOS NA PREPARAÇÃO ANTES DA INSTALAÇÃO DO SEU VENTILADOR TETO

As pás do ventilador de teto deverão estar a uma altura superior de 2,3m acima do piso e distância mínima de 0,50m das paredes. **ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DAS PÁS** Verificar a medida (H) de uma das pás conforme a figura e iguale as pás seguintes forçando as garras para cima ou para baixo até ficarem na mesma medida.

PASSO 11 FIXAÇÃO DO VENTILADOR NO TETO

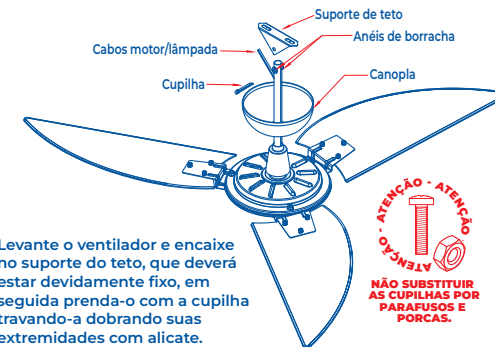

Levante o ventilador e encaixe no suporte do teto, que deverá estar devidamente fixo, em seguida prenda-o com a cupilha travando-a dobrando suas extremidades com alicate. Certifique-se de que ficou seguro no suporte de fixação. Faça a instalação dos fios conforme o esquema de ligação seguir: Suba a canopla até próximo ao teto.

ATENÇÃO: Antes de iniciar a instalação desligue a chave geral. Confirme se a tensão é a mesma do Aparelho. Não utilize cabos/fios inferiores a 1,50mm.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Tensão: 127/220V
Potência: 127V - 150W / 220V-180W
Capacitor: 127V - 4+8 UF / 220V - 2+3UF
Frequência: 60Hz
Isolação Classe "F" 155 °C
Rotação Máxima: 500 rpm
Clima "T"
Normas ABNT = NBR 14 532
Corrente: 127V - 1,42A / 220V - 0,86A
Carcaça: Aço tratado
Acabamento: Pintura eletrostática
Pás de MDF: 360 x 160 x 3mm
Diâmetro total: 990mm
Área de ventilação: 30m²

