


PASSO 12 INSTALAÇÃO ELÉTRICA ESQUEMA ELÉTRICO

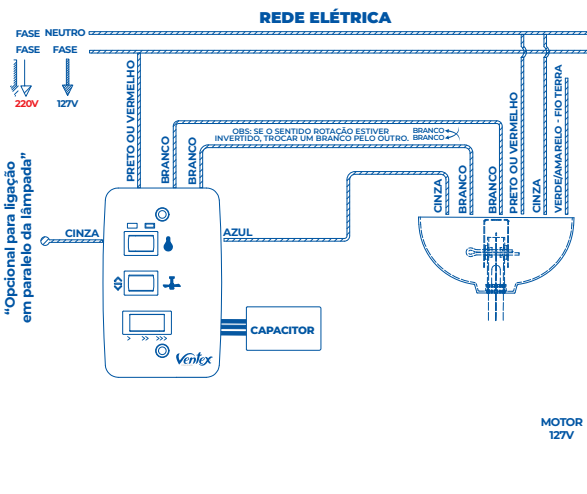

CERTIFICADO DE GARANTIA

VENTEX Indústria e Distribuidora de Materiais Elétricos LTDA. assegura seu produto contra defeitos de fabricação pelo prazo de 1 ano, a partir da data da compra. **ATENÇÃO AOS NÃO INCLUSOS NESTA GARANTIA: A)** Violações, ajustes ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela VENTEX; **B)** Utilização em desacordo com o manual de instruções do produto; **C)** Danos causados por agentes da natureza; **D)** Defeitos ou desempenho insatisfatórios provocados pela utilização do material fora das especificações, ou pela utilização em rede elétrica imprópria, ou sujeita a flutuações excessivas. O prazo da **GARANTIA** será contado a partir da data de aquisição pelo consumidor, registrado em nota fiscal de venda. A assistência técnica decorrente da garantia será prestada exclusivamente pelos serviços autorizados ou pelo revendedor da VENTEX de sua cidade. É necessário a apresentação da nota fiscal com este certificado em cada solicitação de serviço da assistência técnica autorizada, ficando sob responsabilidade do proprietário as despesas de transporte (ida e volta). Quando for solicitada assistência técnica no local de instalação, serão cobradas as despesas de transporte e locomoção.

ATENÇÃO! INSTRUÇÕES IMPORTANTES. NÃO INVALIDE A GARANTIA. Seu aparelho passou por rigorosos testes de controle de qualidade antes de chegar até você. Entretanto, para obter o máximo rendimento do mesmo, leia atentamente o manual de instruções e observe o texto abaixo antes de ligar na rede elétrica. 1) Realize conexões em seu aparelho conforme indicações no manual de instruções; 2) Certifique-se de que a tensão elétrica a ser utilizada é a mesma do aparelho; 3) Verifique se os fios utilizados nas conexões não estão em curto, provocado por rebarbas de fios ou ligações. 4) Este aparelho não se destina à utilização por crianças, pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. 5) Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho. 6) Se o usuário quiser desligar totalmente o aparelho da rede de energia, deverá incorporar um disjuntor de 02 polos à fiação fixa. 7) Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, ou pessoa qualificada, de modo a evitar riscos. **PARABÉNS, A FORÇA DO VENTO É SUA, AGORA VOCÊ PODE USAR SEU VENTILADOR, MAS ATENÇÃO NA MANUTENÇÃO.** Limpe periodicamente o ventilador com pano seco; Não utilize vassoura para limpar o ventilador; Ao executar qualquer manutenção ou substituir lâmpadas queimadas desligue a chave geral; Não toque nas pás do ventilador quando este estiver em movimento de modo a evitar acidentes; Crianças não devem operar o ventilador sem acompanhamento de um adulto; Caso o ventilador pare de funcionar, desligue o interruptor e consulte a assistência técnica autorizada, revenda ou a fábrica; Para desligar o ventilador deve-se utilizar a chave de controle instalada na parede; Realizar manutenção preventiva a cada seis (6) meses; **ATENÇÃO:** Se a chave deste modelo for substituída por uma deslizando, não esquecer de colocar o capacitor na canopla do ventilador, ligando com os dois fios brancos do motor. **AS CHAVES CAPACITIVAS TÊM LIGAÇÃO PARA PARALELO, PORTANTO, O ELETRICISTA DEVERÁ OBEDECER ÀS NORMAS DE LIGAÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA.** O instalador deve obedecer rigorosamente ao esquema de ligação. A troca dos fios no momento da instalação acarreta danos ao controle. **NOTA:** para mudar o sentido do giro, inverter as ligações dos fios brancos do motor na ligação com o capacitor. **ATENÇÃO:** SE ADQUIRIR OUTRO CONTROLE QUE NÃO SEJA DE NOSSA FABRICAÇÃO, CONSULTE O FORNECEDOR DO CONTROLE.




MANUAL DE INSTRUÇÃO


Pandora

PASSO 01 MONTAGEM DAS GARRAS


Coloque as garras com as pontas inclinadas para cima por baixo do motor conforme mostrando na figura. Fixe-as utilizando os parafusos M6 x 25,4mm (1"). Arruela pressão 6,35mm (1/4") e as porcas sextavadas M6mm.

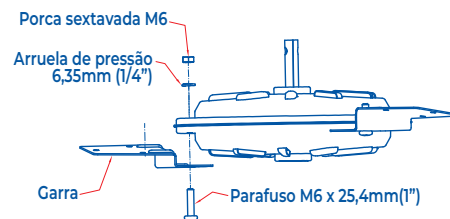

Certifique-se que os parafusos estejam bem apertados. *Obs: A posição da garra do motor deverá ficar com a ponta inclinada para cima, para garantir o perfeito funcionamento do produto.

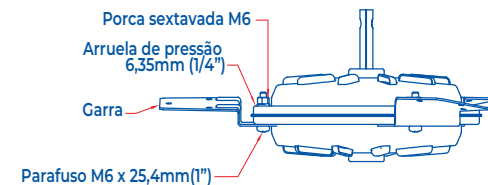


PASSO 02 PASSAGEM CABO LÂMPADA

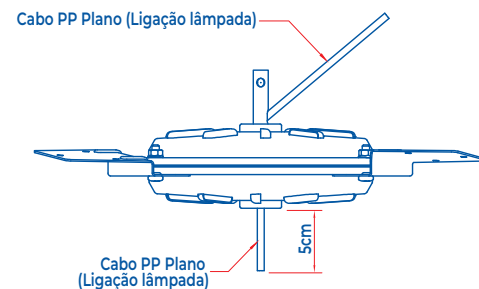


Passo o cabo PP plano preto e cinza pelo orifício lateral do eixo do motor até sair pela extremidade de baixo do eixo. *Obs: Vem no kit de instalação.

PASSO 03 MONTAGEM BUCHA NA HASTE

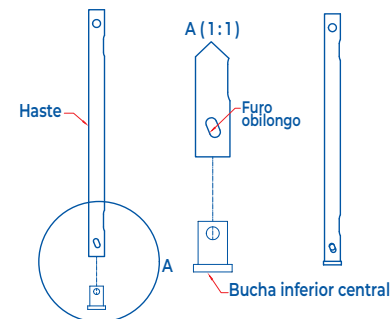


Insira a bucha inferior central na haste, deixando os furos alinhados nos furos do oblongo, conforme figura.

PASSO 04 MONTAGEM HASTE NO MOTOR

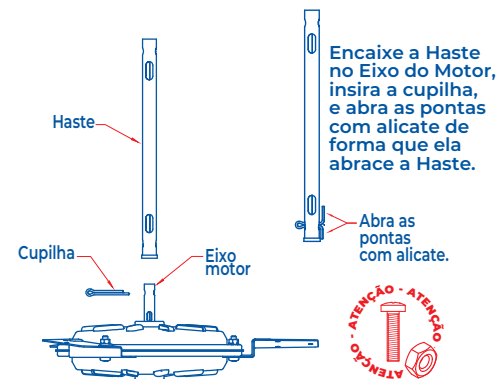

NÃO SUBSTITUIR AS CUPILHAS POR PARAFUSOS E PORCAS.


PASSO 05 PASSAGEM DO CABO PP NA HASTE

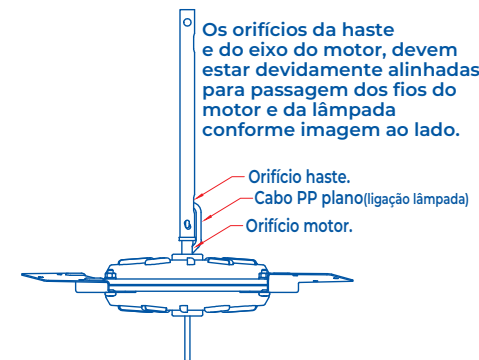

PASSO 06 MONTAGEM COPINHO E CANOPLA

Cabo ligação motor/lâmpada

Ensira o copinho na haste em seguida a canopla, passe os fios pelo orifício inferior da haste até sair pelo orifício superior conforme a imagem.

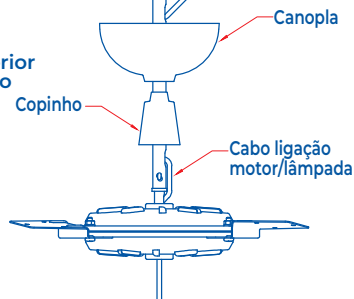

PASSO 07 MONTAGEM ANÉIS BORRACHAS


Anéis de borrachas



Encaixe os anéis de borrachas na haste, para evitar ruídos e vibrações conforme a imagem.


PASSO 08 MONTAGEM DAS PÁS

Posicione as pás abaixo das garras e fixe-as utilizando os parafusos francês 4,75mm (3/16") x 12,7mm (1/2"). Arruelas de pressão 4,75mm (3/16") e as porcas sextavadas 4,75mm (3/16") x 7,9mm (5/16") como mostra na figura, fique atento na indicação do lado de montagem das pás.
*Obs: Etiqueta (Este lado para cima).

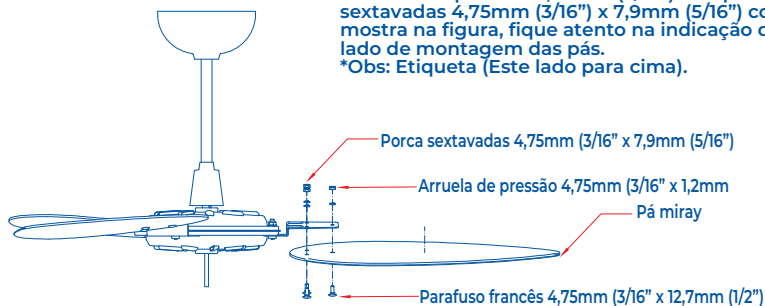

PASSO 09 MONTAGEM LUSTRE

-Rosqueie o niple no eixo até o fim da rosca eixo, trave-o com uma porca M10x1 e aperte-a com chave ou alicate.
-Encaixe o suporte led 24W zincado e trave-o com uma porca M10x1 e aperte-a com chave ou alicate, certifique-se de que esteja bem apertado.
-Faça a ligação dos fios da fonte com o cabo PP plano da lâmpada.
-Encaixe o plug da fonte com o plug do plafon led 24W.
-Fixe o plafon led 24W no suporte led 24W zincado com os parafusos phillips M4x8mm

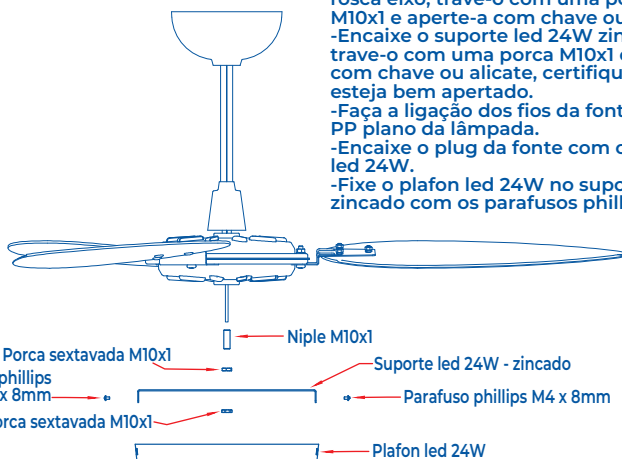


PASSO 10 FIXAÇÃO DO SUPORTE NO TETO

Importante:


*Não utilize caixa plástica para fixação no teto, utilize caixa de metal e certifique-se de que a mesma possa suportar 5 vezes o peso do aparelho, para instalações em outro tipo de teto, forro falso ou gesso, analise antes o peso do aparelho para absoluta firmeza.

Obs: Se não tiver caixa metálica, fixar conforme instruções abaixo:

Laje: Fixe o suporte no teto e utilize bucha S10 e parafuso rosca soberba. Laje de estuque: Travar na parte superior. Viga de Madeira: Utilize dois parafusos roscas soberba na medida de 6mm (diâmetro) x 50mm (comprimento) para fixar o suporte. É necessário colocar uma travessa sobre o forro. Caixa metálica ou viga de ferro: Faça dois furos passantes de 7mm, parafuse o suporte com os parafusos de 1/4" com porcas e arruelas de 1/4". Obs: Parafusos arruelas e buchas de fixação do suporte não são fornecidos pelo fabricante.

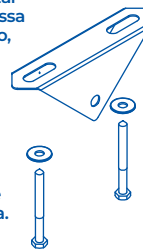

PASSO 11 FIXAÇÃO DO VENTILADOR NO TETO

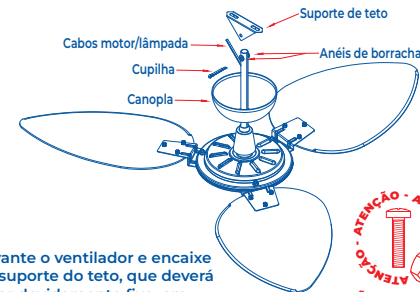


Levante o ventilador e encaixe no suporte do teto, que deverá estar devidamente fixo, em seguida prenda-o com a cupilha travando-a dobrando suas extremidades com alicate. Certifique-se de que ficou seguro no suporte de fixação. Faça a instalação dos fios conforme o esquema de ligação seguir: Suba a canopla até próximo ao teto.

ATENÇÃO: Antes de iniciar a instalação desligue a chave geral. Confirme se a tensão é a mesma do Aparelho. Não utilize cabos/fios inferiores a 1,50mm.



LISTA DE COMPONENTES

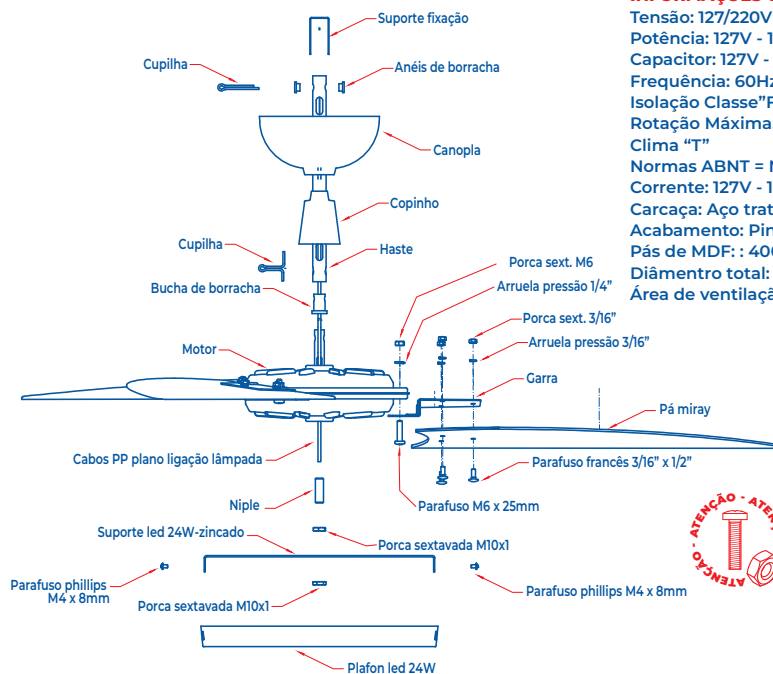

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Tensão: 127/220V
Potência: 127V - 150W / 220V-180W
Capacitor: 127V - 4+8 UF / 220V - 2+3UF
Frequência: 60Hz
Isolação Classe "F" 155 °C
Rotação Máxima: 400 rpm
Clima "T"
Normas ABNT = NBR 14 532
Corrente: 127V - 1,42A / 220V - 0,86A
Carcaça: Aço tratado
Acabamento: Pintura eletrostática
Pás de MDF: 400 x 255 x 3mm
Diâmetro total: 1,06cm
Área de ventilação: 30m²



CUIDADOS NA PREPARAÇÃO ANTES DA INSTALAÇÃO DO SEU VENTILADOR TETO

As pás do ventilador de teto deverão estar a uma altura superior de 2,3m acima do piso e distância mínima de 0,50m das paredes. **ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DAS PÁS** Verificar a medida (H) de uma das pás conforme a figura e iguale as pás seguintes forçando as garras para cima ou para baixo até ficarem na mesma medida.

